

# 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上  
正しくご使用ください。

## シーリングライト 品番 ACE-160


再生紙を使用  
しています。

PRINTED WITH  
SOY INK  
環境に配慮した大豆インキを  
使用しています。

1-992189\_A\_1  
Slimac

- このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
- 裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
- この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

### ●各部の名称

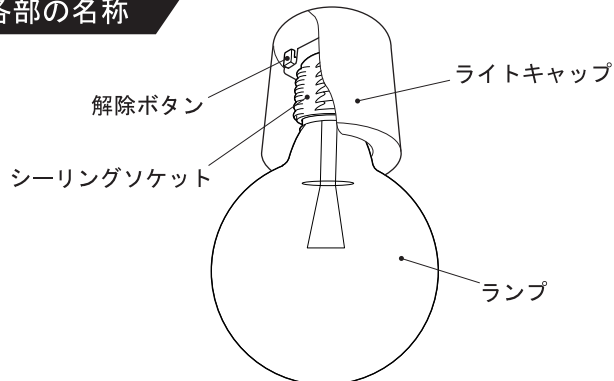

定 格			
器 具	使用電圧	消費電力	適合ランプ
白熱球 40W形 × 1灯	AC100V	40W	Gw 40W形以下 × 1灯


### ●器具の取付方法

電球形蛍光灯をご使用の場合、蛍光壁付調光器(ライトコントロール)との併用はできません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

#### 1 天井の配線器具を確認する。必ず電源を切ってください。

注意 天井にシーリングコンセントが付いていない場合、電気工事店に取付けを依頼してください。

【取付可能な配線器具】

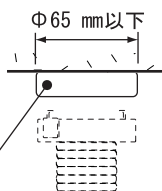


注意 ローゼットタイプや外径がΦ65mmを超えるシーリングにはご使用になれません。

シーリングコンセント


#### 2 配線器具にシーリングソケットを取り付ける。

注意 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

操作 配線器具にシーリングソケットを時計回りにまわしてカチッと取り付けてください。

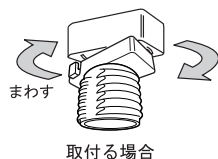

取付の場合

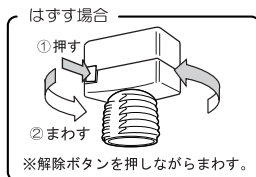

はずす場合

① 押す

② まわす


※解除ボタンを押しながらまわす。

操作 はずす時は解除ボタンを押しながらシーリングソケットを反時計回りにまわしてはずしてください。

#### 3 ライトキャップを取り付ける。


操作 ライトキャップを時計回りに回してシーリングソケットに取り付けてください。ライトキャップは天井にあたるまで回してください。

注意 取り付けが不十分だと落下の恐れがあります。きちんと取り付けてください。

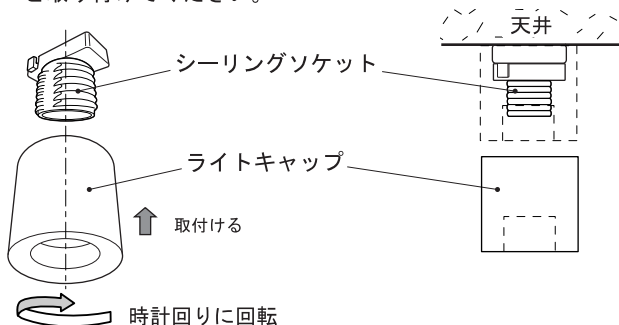

#### 4 ランプを取り付ける。

操作 ランプを時計回りにまわし取付けてください。

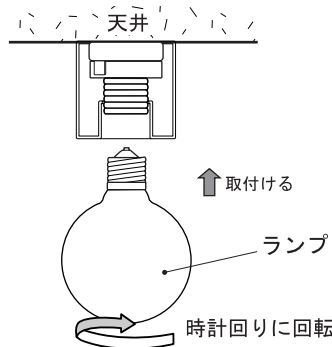

#### 5 点灯の確認をする。

操作 壁スイッチ等で点灯の確認をしてください。

### ●ご使用上の注意

禁止 カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

禁止 点灯中はライトキャップが熱くなっていますので、触らないでください。

注意 点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。

禁止 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。配線器具が脱落した場合、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。