

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。


Another Garden

Natural Style by Slimac


品番 APE-001

- このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
- この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

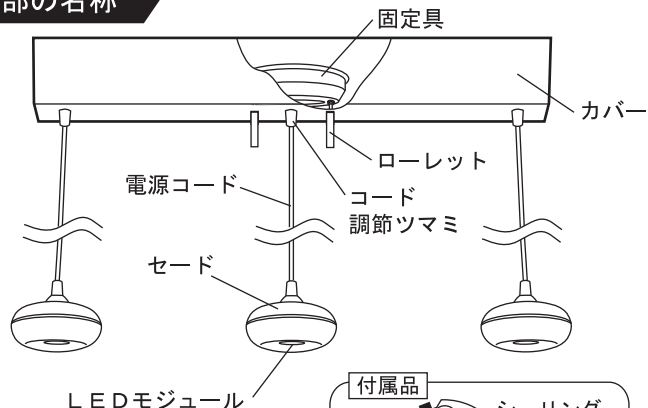

| 仕様 | |
|-------------|------------|
| LEDモジュールの形式 | GW5B 7W ×3 |
| 総消費電力 | 21 W |
| 全光束 | 1,560ルーメン |

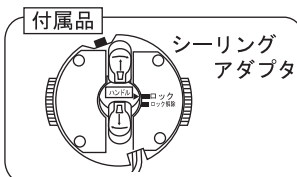

《ご注意ください》


- 表示された電源電圧 (AC100V)、周波数 (50/60Hz) 以外で使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

●お手入れのしかた

- **!** 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性注意 洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。


●器具の取付方法

1 天井の配線器具を確認する。

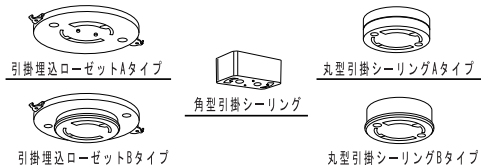


- **!** 天井にシーリングコンセントが付いていない場合、電気工事店に取付けを依頼ください。

2 電源コードの長さを調節する。

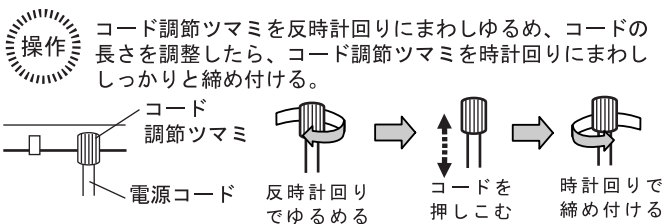


3 カバーから固定具をはずす。

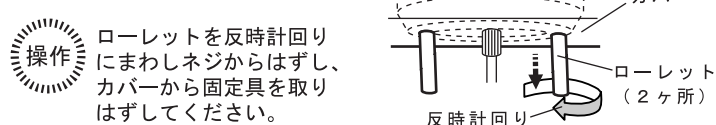

4 シーリングアダプターを取り付けます。


※ 必ず電源を切ってください。

- **操作** カチッと音がするまでシーリングアダプターを右に回し黒いボタンを押さずに左に回し外れないことを確認してください。

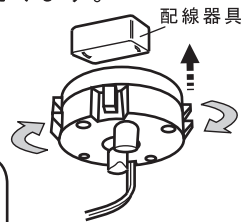


はずす場合

取り外す時は黒いボタンを押しながら左に回してください。

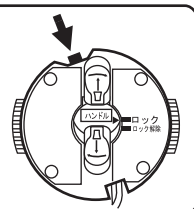

5 シーリングアダプターに固定具を取り付けます。


- **操作** シーリングアダプターのハンドルの位置をロック解除の位置にして固定具を取り付け、取り付けた後ハンドルをロックの位置にする。

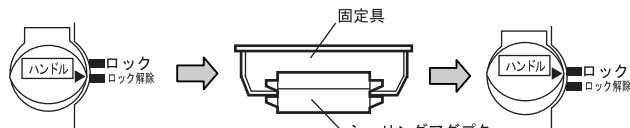

取付完了位置

6 本体とシーリングから出ているコードをつなぐ。

- **操作** コードを「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。確実に挿入されていないと、不点灯や故障の原因になります。

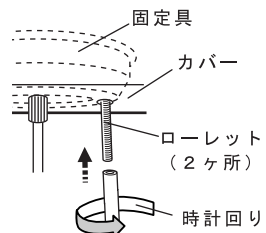

7 本体を固定します。

- **操作** 固定具から出ているネジを本体の穴に通して、ローレットを時計回りにまわして固定してください。

8 点灯の確認を行なう。

- **操作** 壁スイッチをONにし、点灯の確認をしてください。

●ご使用上の注意

- **禁止** カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。また点灯中はセードが熱くなっていますのでさわらないでください。
- **禁止** 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。配線器具の脱落や電源コードが断線して器具が落下した場合、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。
- **注意** 点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。
- **警告** 安全上、LEDモジュールを直視することはおやめください。
- **警告** LEDモジュールには絶対にさわらないでください。火傷や故障の原因になります。
- **禁止** 調光器 (ライトコントロール) との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。