

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

LEDシーリングペンダント

品番 APE-006

再生紙を使用
しています。

PRINTED WITH
SOY INK
植物由来の大豆インクを使用しています。


1-992132/A_1

Slimac

本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です

このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

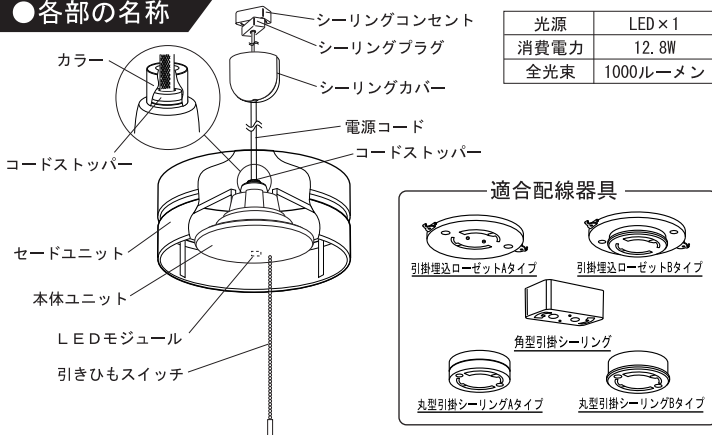

●器具の取付方法

1 天井の配線器具及び、器具の確認をする。

注意 適合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けてください。


注意 器具を取り付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

操作 器具を取り出す際や梱包材を取り外す際は、セードユニットと本体は固定されていませんのでご注意ください。

2 コードをお好みの長さに調節する。

注意 調節する際は、セードユニットを本体から取り外して行ってください。

操作 コードストッパーを本体側へ下げた状態のまま電源コードをお好みの位置に調節してください。

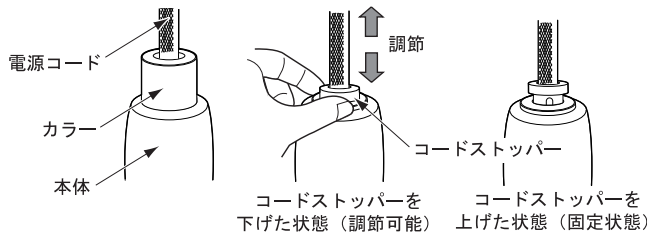


電源コードは本体の中に約40cm収納可能です。

注意 収納したコードを本体から引き出す際は、無理に引き出さずゆっくり引き出してください。断線・故障の恐れがあります。

3 本体にセードユニットを取り付ける。

操作 セードユニットを本体ユニットにのせてください。固定されませんが落下する事はありません。

配線器具に取付けた後、セードユニットのずれを直してください。

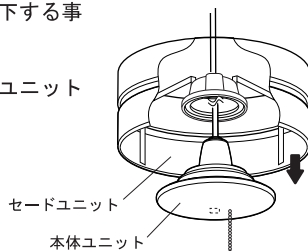


4 配線器具に取り付ける。



5 シーリングカバーを取り付ける。

操作 付属のシーリングカバー2枚の間にコードを入れカバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸起部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させた後にシーリングカバーを引き上げてください。

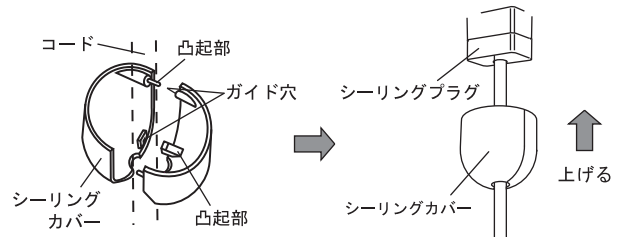

6 スイッチを入れる。

注意 3で取付けたセードユニットが、本体ユニットにきちんと取り付いているか確認してください。

操作 スイッチ引きひもを引く毎に点灯、消灯を繰り返します。



●ご使用上の注意

禁止 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

警告 安全上、LEDモジュールを直視することはおやめください。

禁止 カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

注意 点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。

《ご注意ください》

- 表示された電源電圧（AC100V）、周波数（50/60Hz）以外で使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- 調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因となります。）