

安全上のご注意

ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告**
 - 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意**
 - 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- しては
いけない
- さわっては
いけない
- して
ください
- 分解しては
いけない
- 水場で
使わない

施工の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。 器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。 彫り込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。 カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。 器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり、有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> 温度の高くなる物（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因になることがあります。 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因となります。
ご使用上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> ご使用中、万が一器具の異常（発煙、異臭）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。 温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。 点灯中や消灯直後のLEDとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。 器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。 温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。 器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
お手入れの注意	注意	<ul style="list-style-type: none"> 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。 器具をお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。 消灯直後のLEDは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

保証書

品番 APE-008

保証期間（ご購入日より一年間）

販売店名・所在地・電話番号

販売店

ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入された商品に不具合等ございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させて頂きます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

Another Garden


Natural Style by SWAN

Craf ペンダントライト 取扱説明書

品番 APE-008


【お買上げのお客様へ】 必ず取扱説明書はお読みください。このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

LED：電球色（1,520lm）
消費電力：15W
配線器具：角形シーリングプラグ
サイズ： 270mm×H225mm

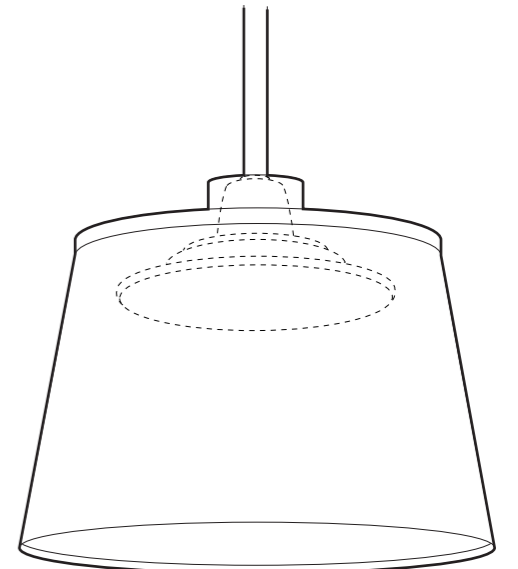


【セット内容】


- 照明ユニット（1本）
- セード（2枚）
- トップカバー（1ヶ）
- フェルトセード（1ヶ）
- リング（1ヶ）
- 固定ピン（4本）

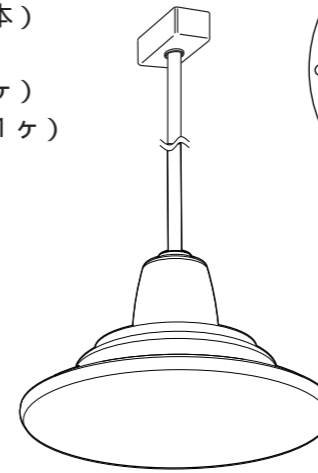


照明ユニット

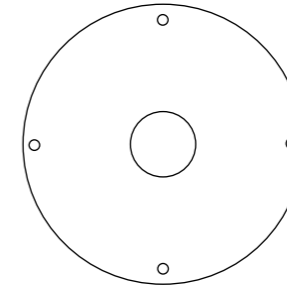


トップカバー（木製）

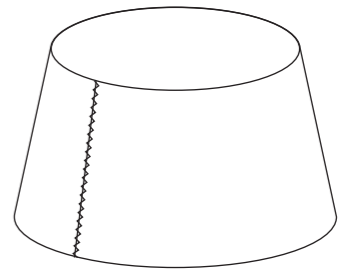

フェルトセード

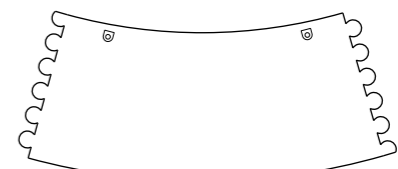

セード

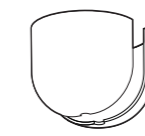

シーリングカバー



固定ピン



リング（木製）

スワン電器株式会社
www.slimac.co.jp