



【リモコン補助説】

●壁スイッチで操作する

- 壁スイッチでの点灯順序（電源投入時は、必ず全灯(MAX点灯)になります。)



壁スイッチをすばやく（1秒以内）OFF→ONさせると点灯状態が切り替えられます。

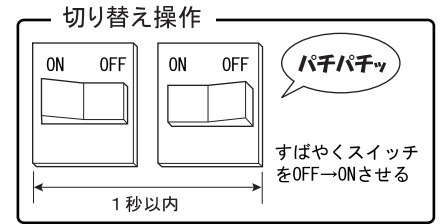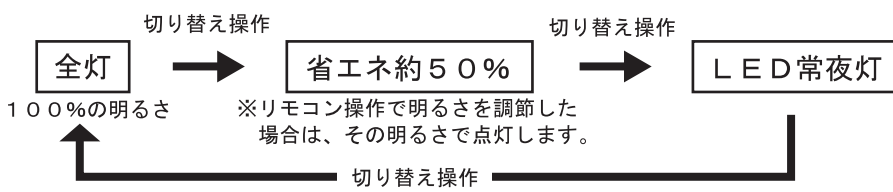


- 壁スイッチを2秒以上OFFにしておくと次の点灯時は全灯状態になります。

●リモコンで操作する



壁スイッチは予め、ONの状態にしてください。（電源投入時は、必ず全灯(MAX点灯)になります。)

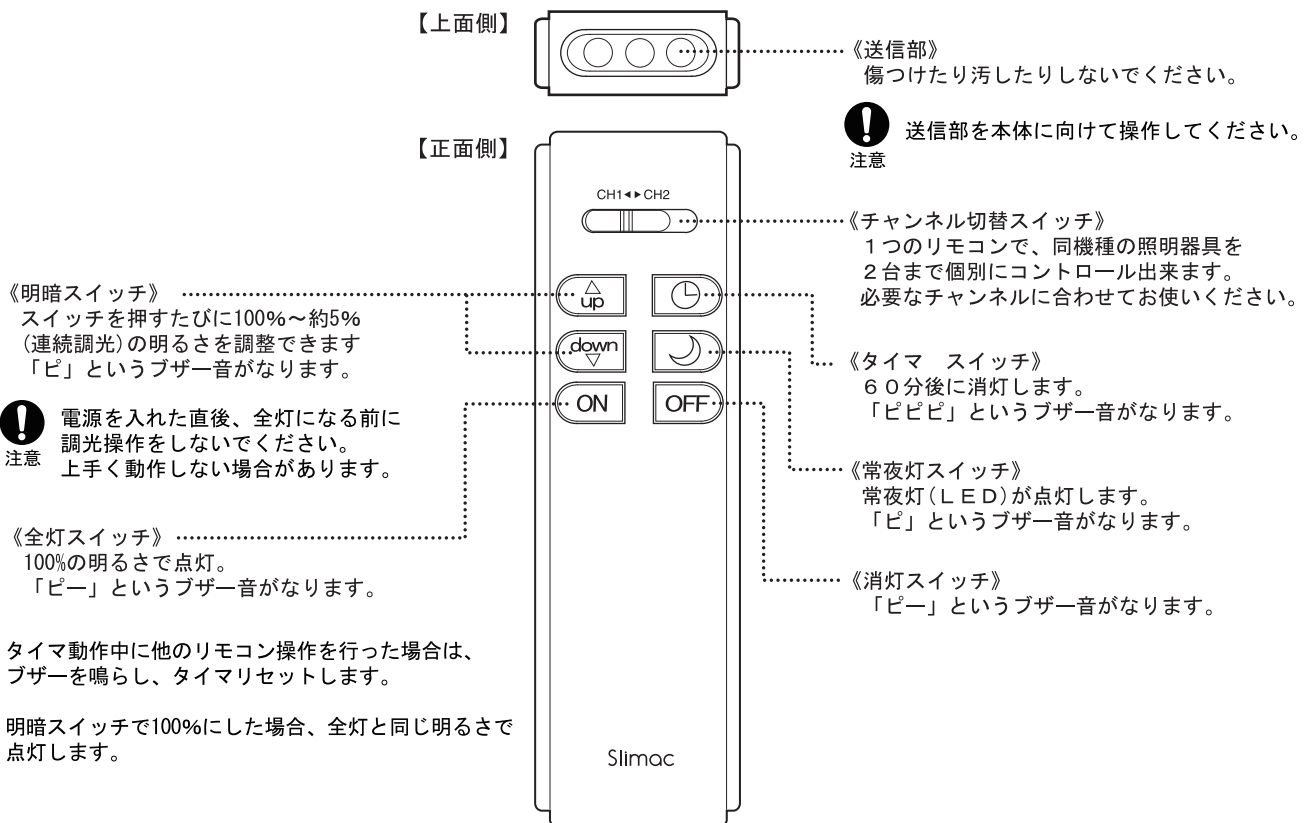

● 電源を入れた直後、全灯になる前に調光操作をしないでください。
注意 上手く動作しない場合があります。

- ※1 タイマ動作中に他のリモコン操作を行った場合は、ブザーを鳴らし、タイマリセットします。
- ※2 明暗スイッチで100%にした場合、全灯と同じ明るさで点灯します。

●リモコンご使用上の注意

- 本器具付属のリモコンは、本器具専用リモコンです。リモコン式テレビなどには使用出来ません。また、テレビやビデオのリモコンでは、照明器具は作動しません。
- 壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコンで操作しても作動しません。壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯状態になります。
- リモコンは器具に向かって操作してください。リモコンの周囲に遮へい物がある場合、器具が作動しませんので、遮へい物を取り除いて再度スイッチを押してください。
- リモコン内部の回路が1W以下の電力を消費しておりますので、節電のため長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ることをお勧めします。
- 壁スイッチ、リモコン及び電源のON/OFFを続けて繰り返し操作しないでください。故障の原因になります。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えが起きなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で一度消灯すると正常に戻ります。
- 操作距離は天井、壁の色や材質によって変わります。
- リモコンを落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 室温が低いとリモコンが効きにくくなる場合があります。
- 短時間でも停電が起こると復帰時に点灯状態が全灯に切り替わる場合があります。長時間使用しない時は、壁スイッチを切ることをお勧めします。